



08



Look & Know

Die ganze Welt
der Klimatechnik

Samsung
Option-Codes 2008




Contents



Geräte 2008

1. DVM Plus III – HR Plus III Geräte AVX- CSH, C2H, C4H, CMH, DSH, DUH,TFH.....	3
2. DVM Plus III – HR Plus III Geräte AVX- WVH, TJH, WNH, WBH	4
3. Slim 1-Weg- Deckenkassetten SH - EAV 1.....	5
4. Mini 4 – Weg- Deckenkassetten TH - EAV 1	5
5. 4 – Weg- Deckenkassetten CH - EAV 1	5
6. Kanaleinbaugeräte EH- EAV 1	6
7. Kanaleinbaugeräte DH – EAV 1.....	6
8. Deckenunterbau – Standtruhengeräte FH – EAV 1	6
9. Standtruhe JH – EAV 1	6
10. Free Joint Multi – Geräte MH FNEA, -FBEA, -FVEA, -FKEA, -FMEA, -FJEA.....	7
11. Duo Split MH-VV (VF)	7
12. Wandgeräte AQ – NSA, -NSB.....	7
13. Wandgeräte AQV- NSAN, -WAN, -VBCN	8

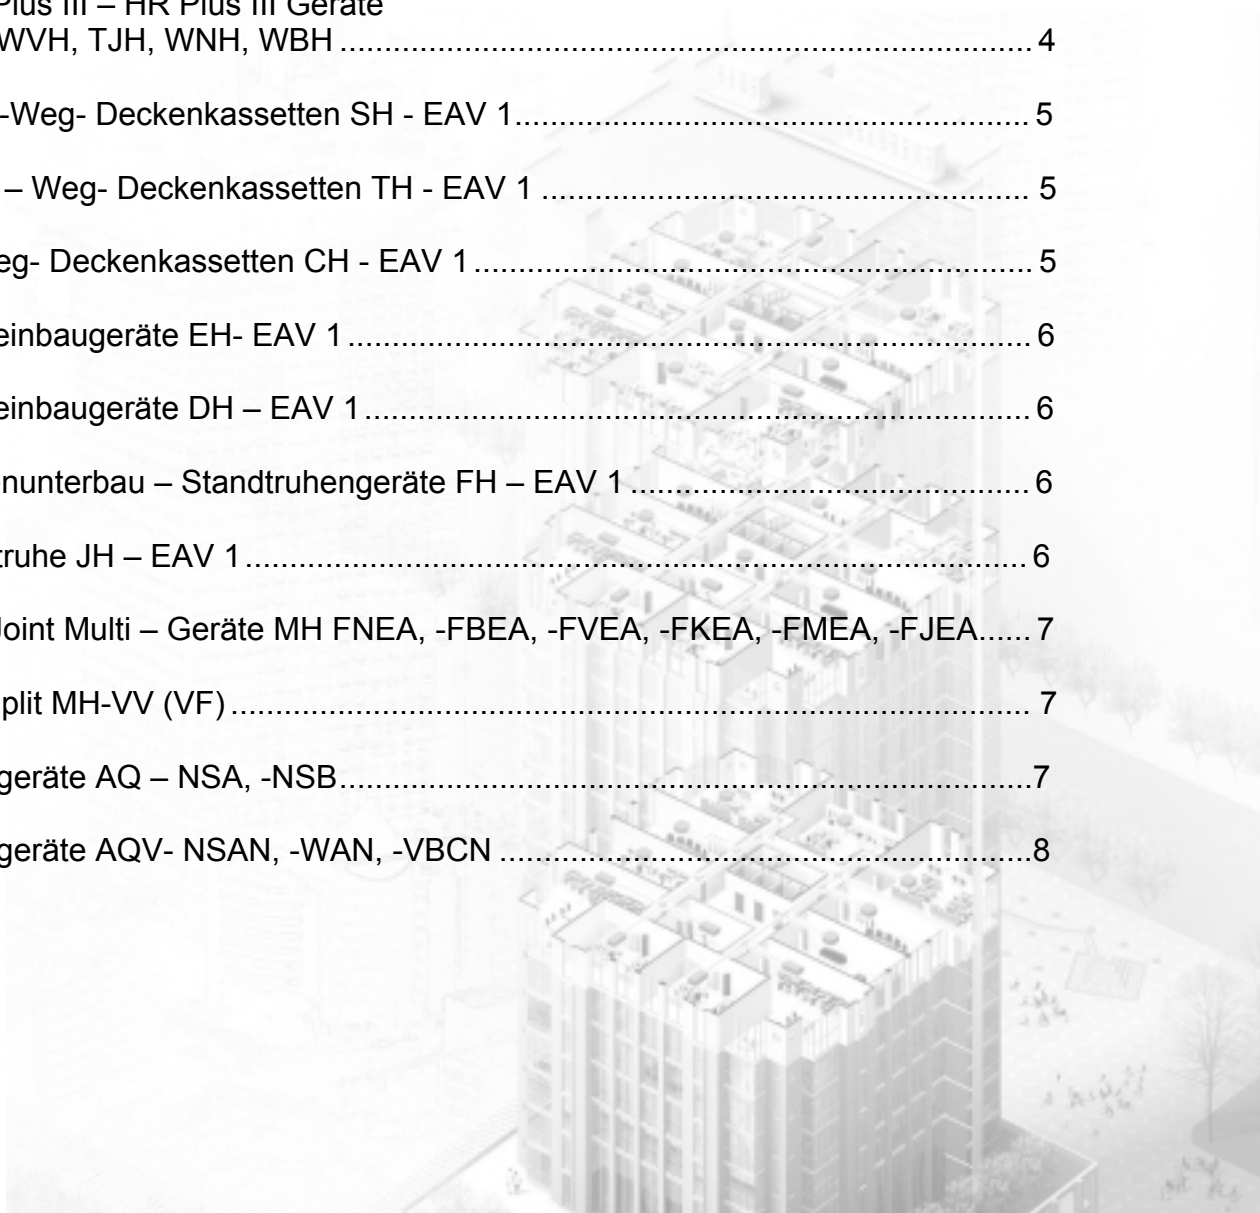



Geräte 2008

DVM Plus III – HR Plus III Geräte AVX- WVH, TJH, WNH, WBH

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
Vivace	AVXWVH022EE	0	0	4	6	0	2	-	1	1	2	0	E	7
	AVXWVH028EE	0	0	4	6	0	2	-	1	3	2	0	E	7
	AVXWVH036EE	0	0	7	6	0	2	-	1	5	2	2	1	A
	AVXWVH056EE	0	0	5	6	0	6	-	1	A	2	2	5	E
	AVXWVH071EE	0	0	5	6	0	6	-	1	C	2	3	7	1
Console	AVXTJH028EE	0	8	5	6	1	7	-	1	5	0	0	D	7
	AVXTJH036EE	0	8	5	6	1	7	-	1	3	0	0	B	7
Neo Forte	AVXWNH022EE	0	2	7	6	0	2	-	1	1	2	0	F	A
	AVXWNH028EE	0	2	7	6	0	2	-	1	3	2	0	F	A
	AVXWNH036EE	0	2	7	6	0	2	-	1	5	2	2	4	d
	AVXWNH056EE	0	2	6	6	0	2	-	1	A	2	2	6	F
	AVXWNH071EE	0	2	6	6	0	2	-	1	C	2	2	8	F
Mont Blanc	AVXWBH028EE	0	1	6	6	0	2	-	1	3	2	2	0	9
	AVXWBH036EE	0	1	6	6	0	2	-	1	5	2	2	3	C
	AVXWBH056EE	0	1	6	6	0	6	-	1	A	2	2	4	E
	AVXWBH071EE	0	1	6	6	0	6	-	1	A	2	2	4	E



Geräte 2008

Slim 1-Weg- Deckenkassetten SH - EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
Slim1WAY	SH026EAV1	0	7	8	7	7	5	-	1	3	8	0	F	8
	SH035EAV1	0	7	7	7	7	5	-	1	5	8	2	4	D

Mini 4 – Weg- Deckenkassetten TH - EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	
MINI 4 WAY	TH026EAV1	0	4	5	7	7	1	-	1	3	8	3	D	9	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	5	7	7	1	-	1	3	8	3	F	B	High ceiling mode (higher than 3.0m)
	TH035EAV1	0	4	5	7	7	3	-	1	5	8	1	0	9	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	5	7	7	3	-	1	5	8	1	4	D	High ceiling mode (higher than 3.0m)
	TH052EAV1	0	4	8	7	7	4	-	1	9	8	0	8	0	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	8	7	7	4	-	1	9	8	0	C	4	High ceiling mode (higher than 3.0m)
	TH060EAV1	0	4	5	7	7	4	-	1	B	8	0	D	5	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	5	7	7	4	-	1	B	8	2	1	9	High ceiling mode (higher than 3.0m)

4 – Weg- Deckenkassetten CH - EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	
4 WAY	CH070EAV1	0	4	5	7	7	7	-	1	C	8	0	F	B	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	5	7	7	7	-	1	C	8	2	1	D	High ceiling mode (higher than 3.0m)
	CH090EAV	0	4	5	7	7	7	-	1	E	8	2	0	A	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	5	7	7	7	-	1	E	8	2	2	C	High ceiling mode (higher than 3.0m)
	CH105EAV	0	4	5	7	7	7	-	1	1	C	2	2	A	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	5	7	7	7	-	1	1	C	2	4	C	High ceiling mode (higher than 3.0m)
	CH140EAV	0	4	6	7	7	7	-	1	3	C	2	4	E	Normal ceiling mode (lower than 3.0m)
		0	4	6	7	7	7	-	1	3	C	3	6	0	High ceiling mode (higher than 3.0m)



Geräte 2008

Kanaleinbaugeräte EH- EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	
SLIM DUCT	EH035EAV1	0	1	3	7	7	3	-	1	5	8	1	8	5	0mmAq
		0	1	3	7	7	3	-	1	5	8	1	D	B	2mmAq
		0	1	3	7	7	4	-	1	5	8	2	6	2	4mmAq
	EH052EAV1	0	1	5	7	7	4	-	1	9	8	3	C	4	0mmAq
		0	1	5	7	7	1	-	1	9	8	3	E	6	2mmAq
		0	1	5	7	7	3	-	1	9	8	2	3	9	4mmAq
	EH070EAV1	0	1	5	7	7	4	-	1	C	8	3	F	D	0mmAq
		0	1	5	7	7	4	-	1	C	8	2	7	8	2mmAq
		0	1	5	7	7	4	-	1	C	8	0	7	1	4mmAq

Kanaleinbaugeräte DH – EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	
MSP DUCT	DH052EAV1	0	1	8	7	7	1	-	1	9	8	2	5	F	0mmAq
		0	1	9	7	7	1	-	1	9	8	3	7	1	2mmAq
		0	1	9	7	7	1	-	1	9	8	3	A	2	4mmAq
		0	1	9	7	7	1	-	1	9	8	3	E	4	6mmAq
	DH070EAV1	0	1	7	7	7	1	-	1	C	8	2	6	E	0mmAq
		0	1	7	7	7	1	-	1	C	8	3	9	0	2mmAq
		0	1	7	7	7	1	-	1	C	8	3	C	2	4mmAq
		0	1	7	7	7	3	-	1	C	8	1	0	3	6mmAq
		0	1	7	7	7	3	-	1	C	8	1	9	6	8mmAq

Deckenunterbau – Standtruhengeräte FH – EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
CEILING	FH052EAV1	0	3	5	7	7	0	-	1	9	8	0	0	0
	FH070EAV1	0	3	5	7	7	0	-	1	C	8	0	0	0

Standtruhe JH – EAV 1

	Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
CONSOLE	JH026EAV1	0	8	7	7	7	7	-	1	3	8	0	B	6
	JH035EAV1	0	8	7	7	7	7	-	1	5	8	0	D	8



Geräte 2008

Free Joint Multi – Geräte MH FNEA, -FBEA, -FVEA, -FKEA, -FMEA, -FJEA

Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
MH020FNEA	0	2	6	4	0	2	-	1	3	2	2	5	E
MH026FNEA	0	2	7	4	0	2	-	1	4	2	2	1	A
MH035FNEA	0	2	7	4	0	2	-	1	6	2	2	4	D
MH052FNEA	0	2	6	4	0	2	-	1	9	2	2	8	F
MH023FBEA	0	1	6	4	0	2	-	1	4	2	2	0	9
MH026FBEA													
MH035FBEA	0	1	6	4	0	2	-	1	6	2	2	3	C
MH052FBEA	0	1	6	4	0	6	-	1	9	2	2	4	E
MH020FVEA	0	0	7	4	0	2	-	1	3	2	2	1	9
MH023FVEA	0	0	4	4	0	2	-	1	4	2	0	E	7
MH026FVEA													
MH035FVEA	0	0	7	4	0	2	-	1	6	2	2	1	A
MH052FVEA	0	0	5	4	0	6	-	1	9	2	2	5	E
MH026FKEA	0	0	5	6	0	0	-	1	4	2	2	1	D
MH035FKEA	0	0	5	6	0	0	-	1	6	2	3	4	0
MH030FMEA	0	4	5	0	2	4	-	1	6	4	0	5	1
MH035FMEA													
MH052FMEA	0	4	5	0	2	4	-	1	9	4	0	D	5
MH026FJEA	0	8	7	4	1	7	-	1	4	0	0	B	6
MH035FJEA	0	8	7	4	1	7	-	1	6	0	0	D	8

Duo Split MH-VV (VF)

Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
MH18VF1-09	0	0	4	4	0	2	-	1	4	2	0	E	7
MH19VF1-07	0	0	4	4	0	2	-	1	4	2	0	E	7
MH19VF1-12	0	0	7	4	0	2	-	1	6	2	2	1	A

Wandgeräte AQ – NSA, -NSB

Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQ09NSA	0	2	5	0	6	3	-	1	7	1	3	6	0
AQ09NSB													
AQ12NSA	0	2	5	0	2	4	-	1	7	1	3	6	0
AQ12NSB													
AQ18NSA	0	4	7	0	1	3	-	1	7	1	2	4	E
AQ24NSA	0	4	4	1	D	5	-	1	D	0	3	6	0



Geräte 2008

Wandgeräte AQV- NSAN, -WAN, -VBCN

Indoor Unit	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6		SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQV09NSAN	0	8	4	7	7	7	-	1	7	5	2	4	E
AQV12NSAN	0	9	4	7	7	7	-	1	7	5	2	4	E
AQV18NSAN	0	A	D	7	7	7	-	1	7	5	2	6	E
AQV24NSAN	0	B	C	7	7	7	-	1	7	5	2	6	E
AQV09AWAN	0	0	4	8	7	7	-	1	7	5	2	0	C
AQV12AWAN	0	1	2	8	7	7	-	1	7	5	2	1	D
AQV18AWAN	0	2	D	7	7	7	-	1	7	5	2	4	E
AQV24AWAN	0	3	D	7	7	7	-	1	7	5	2	5	E
AQV09VBCN	0	4	4	7	7	7	-	1	7	5	2	0	C
AQV12VBCN	0	5	4	7	7	7	-	1	7	5	2	1	D
AQV18VBCN	0	6	E	7	7	7	-	1	7	5	2	4	E
AQV24VBCN	0	7	C	7	7	7	-	1	7	5	2	6	E



Geräte 2008

MR-BH01


Option code setting mode (MR-BH01)


1. Remove one battery from the wireless remote controller.
2. Press **Off timer** **Cancel** together and put the battery back to enter the option code setting mode.
3. Use the **Mode** button to toggle the option code page
4. Press **Power** button to change the option code.

Entering option code mode



Setting option code

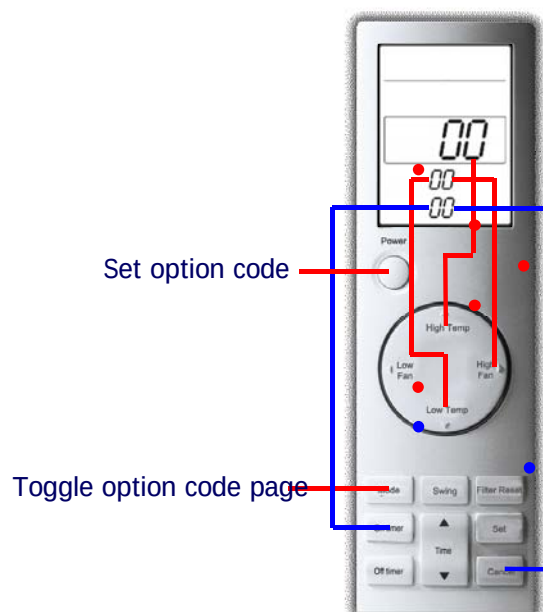

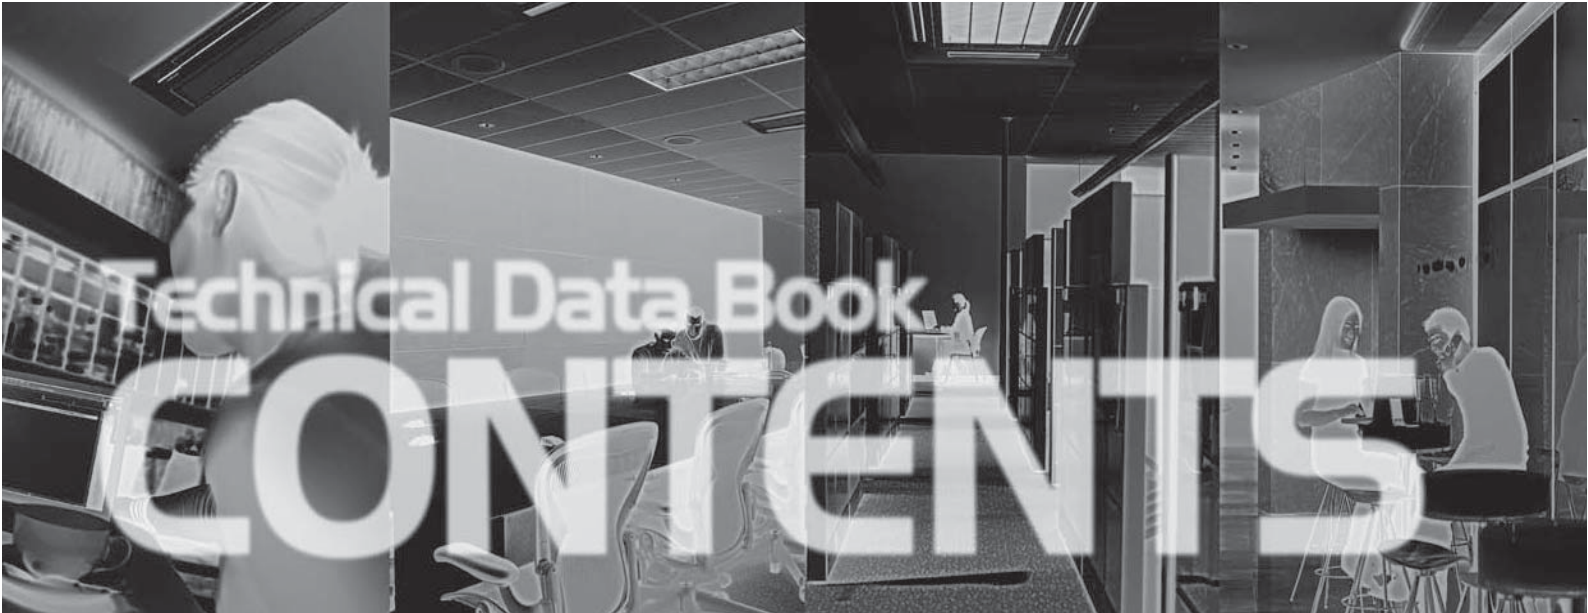

Geräte 2007

Wandgeräte AQ 09 – 12 – FAN / FBN	3
Wandgeräte AQ 18 – 24 FAN	4
Wandgeräte AQ 09 – 24 MWB	5
Wandgeräte AQV 09 – 24 – FAN / TAN	6
Wandgeräte AQV 09 – 12 MSAN / MWAN	6
Wandgeräte AQV 09 – 24 VBAN	6
Free Joint Multi – Geräte MH FPEA – FWEA – FVEA – FKEA – FMEA - FDEA	7
Free Joint Multi – Geräte MH – FEEA	8
Deckenunterbau / Standtruhengeräte FH – EAV	9
Deckenunterbau- Standtruhengeräte FH – EAMT	9
1-Weg – Deckenkassetten KH EAV	10
1-Weg – Deckenkassetten KH-EAM	10
2-Wege – Deckenkassetten GH – EAM	11
4-Wege – Deckenkassetten Raster 60 x 60 TH – EAV	12
4-Wege – Deckenkassetten CH – EAV	13
4-Wege – Deckenkassetten CH - EAM	13
Kanaleinbaugeräte EH – EHV	14
Kanaleinbaugeräte EH – EAM	14
Kanaleinbaugeräte DH – EAM	15
Kanaleinbaugeräte DH – EAV	15
DVM Plus II Geräte AVX – C1H / C4H / CMH / DDH / DHH / DLH / DBH	16
DVM Plus II Geräte AVX – DSH / DUH / WPH / WHH / WVH / TFH	17
Archiv - Geräte 2000 - 2006	18
Funktion Fernbedienungen	28



Geräte 2007

Wandgeräte AQ 09 – 12 – FAN / FBN

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQ09FA	0	8	5	0	2	5	1	7	0	2	4	9
AQ09FB	0	8	5	0	2	5	1	7	0	2	4	9
AQ09FASER	0	A	5	0	2	5	1	7	0	2	4	9
AS09FAMID	0	A	0	0	0	0	1	7	0	2	4	9
AS09FBAXTC	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	4	C
AQ12FA	0	8	6	0	2	3	1	7	0	2	6	C
AQ12FASER	0	8	6	0	2	5	1	7	0	2	4	C
AS12FAXFA	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	4	C
AS12FBAXAP	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	4	C



Wandgeräte AQ 18 – 24 FAN

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQ18FA	0	6	7	0	1	4	1	7	0	2	4	E
AS18FA	0	6	0	0	0	0	1	5	0	2	4	E
AQ18FAMID	0	8	7	0	2	7	1	8	0	3	8	2
AS18FAMID	0	8	0	0	0	0	1	8	0	3	8	2
AQ18FAUMG	0	8	6	4	0	6	1	7	0	2	4	E
AS18FAUMG	0	6	0	0	0	0	1	5	0	2	4	E
AQ18FBAXAP	0	8	5	4	2	8	1	8	0	3	8	2
AS18FBAXAP	0	A	0	0	0	0	1	8	0	3	A	4
AQ18FBMID	0	8	4	0	D	4	1	7	0	2	4	E
AS18FBMID	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	2	C
AQ24FAHAC	0	8	5	0	D	5	1	D	0	3	6	0
AS24FAHAC	0	8	0	0	0	0	1	A	0	3	7	1
AQ24FAUMG	0	8	5	4	D	3	1	D	0	3	8	2



Wandgeräte AQ 09 – 24 MWB

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQ09MWBNSER	0	2	7	0	2	5	1	7	c	2	2	7
AQ09MWB NAND	0	2	7	0	2	5	1	7	c	2	2	7
AQ09MWB NMID	0	2	7	0	2	5	1	7	c	2	2	7
AQ09MSBNSEU	0	2	7	0	2	5	1	7	c	2	2	7
AQ12MWBNSER	0	2	7	0	2	6	1	7	c	2	6	b
AQ12MWB NAND	0	2	7	0	2	6	1	7	c	2	6	b
AQ12MWBNAFR	0	2	7	0	2	6	1	7	c	2	6	b
AQ12MWBBNXAX	0	2	7	0	2	6	1	7	c	2	6	b
AQ12MSBNSEU	0	2	7	0	2	6	1	7	c	2	6	b
AQ12MSBNHAC	0	2	7	0	2	6	1	7	c	2	6	b
AQ18MWBNSER	0	6	7	0	1	3	1	7	c	2	2	8
AQ18MWB NXSG	0	6	7	0	1	3	1	7	c	2	2	8
AQ18MWB NUMG	0	6	7	0	1	4	1	7	c	2	2	8
AQ18MWB NMID	0	6	7	0	1	3	1	7	c	2	2	8
AQ18MWB NAND	0	6	7	0	1	3	1	7	c	2	2	8
AQ18MSBNSEU	0	6	7	0	1	3	1	7	c	2	2	8
AQ18MSBNHAC	0	6	7	0	1	3	1	7	c	2	2	8
AQ24MWBNSER	0	6	7	1	1	4	1	d	c	2	6	b
AQ24MWB NXSG	0	6	7	1	1	4	1	d	c	2	6	b
AQ24MWB NUMG	0	6	7	1	1	5	1	d	c	2	6	b
AQ24MWB NMID	0	6	7	1	1	4	1	d	c	2	6	b
AQ24MWB NAND	0	6	7	1	1	4	1	d	c	2	6	b
AQ24MSBNSEU	0	6	7	1	1	4	1	d	c	2	6	b
AQ24MSBNHAC	0	6	7	1	1	4	1	d	c	2	6	b



Wandgeräte AQV 09 – 24 – FAN / TAN

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQV09FAN	0	8	4	7	7	7	1	7	5	2	4	E
AQV12FAN	0	9	4	8	7	7	1	7	5	2	4	E
AQV18FAN	0	A	D	7	7	7	1	7	5	2	6	E
AQV24FAN	0	A	C	7	7	7	1	7	5	2	6	E
AQV12TAN	0	C	2	7	7	7	1	7	1	2	6	E

Wandgeräte AQV 09 – 12 MSAN / MWAN

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQV09MSAN AQV09MWAN	0	0	4	7	7	7	1	7	5	2	4	E
AQV12MSAN AQV12MWAN	0	1	4	7	7	7	1	7	5	2	6	E

Wandgeräte AQV 09 – 12 VBAN

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQV09VBAN	0	4	4	7	7	7	1	7	5	2	0	C
AQV12VBAN	0	5	4	7	7	7	1	7	5	2	1	D

Wandgeräte AQV 18 – 24 VBAN / VSAN

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQV18VBAN AQV18VSAN	0	6	E	7	7	7	1	7	5	2	4	E
AQV24VBAN AQV24VSAN	0	7	C	7	7	7	1	7	5	2	6	E



Free Joint Multi – Geräte MH FPEA – FWEA – FVEA – FKEA – FMEA - FDEA

MODELL	OPTIONS CODE
MH020FPEA MH14VP2-07 MH16VP2-07 MH19VP2-07	0d7400-13223F
MH023FPEA MH026FPEA MH16VP2-09 MH18VP2-09 MH026FPEA MH30VP2-09	0d6400-142351
MH035FPEA MH19VP2-12 MH30VP2-12	0d7404-162362
MH052FPEA MH052FPEA1	0d5408-192351
MH020FWEA	0E8400-1320F8
MH023FWEA MH026FWEA MH14VW2-07 MH16VW2-07 MH16VW2-09 MH18VW2-09 MH19VW2-07 MH30VW2-09	0E8400-142228
MH035FWEA MH19VW2-12 MH30VW2-12	0E7400-16226E
MH052FWEA	0E5404-19222E
MH023FVEA MH026FVEA MH18VV1-09 MH19VV1-07	004402-1420E7
MH035FVEA MH19VV1-12	007402-16221A
MH052FVEA	005406-19225E
MH026FKEA	005600-14221d
MH035FKEA	005600-162340
MH030FMEA MH035FMEA	045024-164051
MH052FMEA	045024-1940d5
MH052FDEA	015200-190000



Free Joint Multi – Geräte MH – FEEA

Modell	Static Pressure	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
MH023FEEA MH026FEEA	1mmAq	0	1	5	2	0	1	1	4	0	0	F	B
	2mmAq	0	1	5	2	0	1	1	4	0	2	0	C
	3mmAq	0	1	5	2	0	1	1	4	0	3	6	0
	4mmAq	0	1	5	2	0	1	1	4	0	3	A	2
MH035FEEA	1mmAq	0	1	5	2	0	1	1	6	0	2	5	D
	2mmAq	0	1	5	2	0	1	1	6	0	2	6	E
	3mmAq	0	1	5	2	0	1	1	6	0	3	C	4
	4mmAq	0	1	5	2	0	1	1	6	0	1	0	8
MH052FEEA	1mmAq	0	1	1	2	2	3	1	9	4	1	0	8
	2mmAq	0	1	1	2	2	3	1	9	4	1	1	9
	3mmAq	0	1	1	2	2	3	1	9	4	1	A	C
	4mmAq	0	1	1	2	2	3	1	9	4	3	1	D



Deckenunterbau / Standtruhengeräte FH – EAV

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
FH052EAV	0	3	5	7	7	0	1	9	8	0	0	0
FH070EAV	0	3	5	7	7	0	1	c	8	0	0	0

Deckenunterbau- Standtruhengeräte FH – EAMT

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
FH070EAMT	0	3	5	4	0	0	1	C	0	0	0	0
FH052EAMT	0	3	5	4	0	0	1	9	0	0	0	0



1-Weg – Deckenkassetten KH EAV

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
KH026EAV	0	0	5	7	7	0	1	3	8	2	0	7
KH035EAV	0	0	5	7	7	0	1	5	8	2	4	7

1-Weg – Deckenkassetten KH-EAM

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
KH026EAM	0	0	5	0	0	0	1	3	2	2	0	C
KH035EAM	0	0	5	0	0	0	1	5	2	3	4	0



2-Wege – Deckenkassetten GH – EAM

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
GH052EAM	0	2	5	4	4	2	1	A	0	3	7	1
GH070EAM	0	2	5	4	4	2	1	c	0	3	8	2



4-Wege – Deckenkassetten Raster 60 x 60 TH – EAV

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
TH026EA	0	4	5	7	7	3	1	3	8	1	3	b
TH035EAV	0	4	5	7	7	3	1	5	8	1	5	b
TH052EAV	0	4	5	7	7	4	1	9	8	0	9	1
TH060EAV	0	4	5	7	7	4	1	b	8	0	d	5



4-Wege – Deckenkassetten CH – EAV

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
CH070EAV	0	4	5	7	7	0	1	C	8	0	0	0
CH105EAV	0	4	5	7	7	7	1	1	C	2	2	A
CH140EAV	0	4	6	7	7	7	1	3	C	2	4	E

4-Wege – Deckenkassetten CH - EAM

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
CH052EAM	0	4	5	0	0	0	1	A	0	0	0	0
CH070EAM	0	4	5	0	0	0	1	C	0	0	0	0
CH105EAMC	0	4	4	0	0	7	1	F	1	2	1	D
CH140EAMC	0	4	5	8	0	7	1	3	5	3	4	0



Kanaleinbaugeräte EH – EHV

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
EH035EAV	0	1	5	7	7	3	1	5	8	1	d	b
EH052EAV	0	1	5	7	7	3	1	9	8	1	3	9
EH070EAV	0	1	5	7	7	4	1	c	8	2	7	8

Kanaleinbaugeräte EH – EAM

Modell	Static Pressure	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
EH052EAMC	0mmAq	0	1	1	4	B	3	1	9	0	1	C	F
	1mmAq	0	1	1	4	B	4	1	9	0	2	2	1
	2mmAq	0	1	1	4	B	4	1	9	0	2	F	3
	3mmAq	0	1	1	4	B	4	1	9	0	2	F	6
	4mmAq	0	1	1	4	B	4	1	9	0	2	F	C
	6mmAq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8mmAq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EH070EAMC	0mmAq	0	1	1	4	4	3	1	C	0	1	9	E
	1mmAq	0	1	1	4	4	3	1	C	0	1	F	F
	2mmAq	0	1	1	4	4	4	1	C	0	2	7	1
	3mmAq	0	1	1	4	4	4	1	C	0	2	F	5
	4mmAq	0	1	1	4	4	4	1	C	0	2	F	B
	6mmAq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8mmAq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Kanaleinbaugeräte DH – EAM

Modell		SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
DH052EAM		0	1	5	4	4	4	1	A	0	0	0	0
DH070EAM		0	1	5	4	4	2	1	C	0	0	0	0
Modell	Static Pressure												
DH094EAMC	0mmAq	0	1	5	4	3	1	1	E	0	3	F	6
	1mmAq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2mmAq	0	1	5	4	3	3	1	E	0	1	3	7
	3mmAq	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4mmAq	0	1	5	4	3	3	1	E	0	1	A	A
	6mmAq	0	1	5	4	3	3	1	E	0	3	B	E
	8mmAq	0	1	5	4	3	3	1	E	0	2	F	6
DH105EAMC	0mmAq	0	1	5	8	1	4	1	0	0	0	9	1
	2mmAq	0	1	5	8	1	4	1	0	0	0	A	2
	4mmAq	0	1	5	8	1	4	1	0	0	0	C	3
	6mmAq	0	1	5	8	1	4	1	0	0	0	E	5
	8mmAq	0	1	5	8	1	4	1	0	0	2	4	7
	10mmAq	0	1	5	8	1	4	1	0	0	2	F	C
	15mmAq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DH140EAMC	0mmAq	0	1	5	8	1	3	1	3	0	1	8	E
	2mmAq	0	1	5	8	1	4	1	3	0	0	A	0
	4mmAq	0	1	5	8	1	4	1	3	0	0	C	2
	6mmAq	0	1	5	8	1	4	1	3	0	0	E	5
	8mmAq	0	1	5	8	1	4	1	3	0	2	1	7
	10mmAq	0	1	5	8	1	4	1	3	0	2	4	9
	15mmAq	0	1	5	8	1	4	1	3	0	3	E	1

Kanaleinbaugeräte DH – EAV

Modell	Static Pressure	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
DH105EAV	0mmAq	0	1	5	7	7	3	1	1	C	1	5	F
	2mmAq	0	1	5	7	7	4	1	1	C	0	7	0
	4mmAq	0	1	5	7	7	4	1	1	C	0	9	2
	6mmAq	0	1	5	7	7	4	1	1	C	0	E	4
	8mmAq	0	1	5	7	7	4	1	1	C	2	9	9
	10mmAq	0	1	5	7	7	4	1	1	C	3	F	2
DH140EAV	0mmAq	0	1	5	7	7	4	1	3	C	2	5	A
	2mmAq	0	1	5	7	7	4	1	3	C	2	6	D
	4mmAq	0	1	5	7	7	4	1	3	C	2	7	E
	6mmAq	0	1	5	7	7	4	1	3	C	3	9	1
	8mmAq	0	1	5	7	7	4	1	3	C	3	D	2
	10mmAq	0	1	5	7	7	4	1	3	C	3	F	5




DVM Plus II Geräte AVX – C1H / C4H / CMH / DDH / DHH / DLH / DBH

Type	Model	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1 way cassette type	AVXC1H022E	0	0	5	6	0	0	1	1	6	0	c	8
	AVXC1H028E	0	0	5	6	0	0	1	4	6	2	1	d
	AVXC1H036E	0	0	5	6	0	0	1	6	6	3	4	0
2 way cassette type	AVXC2H056E	0	2	5	6	0	0	1	9	4	3	6	1
	AVXC2H071E	0	2	5	6	0	0	1	d	4	3	8	2
4 way cassette type	AVXC4H056EA	0	4	5	2	0	0	1	9	4	0	0	0
	AVXC4H071EA	0	4	5	2	0	0	1	c	4	0	0	0
	AVXC4H112EA	0	4	5	A	0	0	1	0	4	0	0	0
	AVXC4H128EA	0	4	5	A	0	0	1	2	4	0	0	0
	AVXC4H140EA	0	4	5	A	0	0	1	3	4	0	0	0
	AVXC4H045EB	0	4	3	2	1	7	1	9	0	0	C	8
	AVXC4H056EB	0	4	3	2	1	7	1	B	0	0	C	8
	AVXC4H071EB	0	4	3	2	1	7	1	D	0	0	F	9
	AVXC4H090EB	0	4	5	2	1	7	1	E	0	2	0	6
	AVXC4H112EB	0	4	5	A	1	7	1	0	0	2	0	b
	AVXC4H128EB	0	4	5	A	1	7	1	2	0	2	2	E
	AVXC4H140EB	0	4	7	A	1	7	1	3	0	3	4	0
Mini 4 way cassette type	AVXCMH028E	0	4	5	2	2	3	1	4	4	1	4	c
	AVXCMH036E	0	4	5	2	2	3	1	6	4	1	4	c
	AVXCMH056E	0	4	5	2	2	3	1	9	4	1	6	E
	AVXCMH060E	0	4	5	2	2	4	1	b	4	0	c	3
Duct type (Low silhouette)	AVXDDH045E	0	1	5	2	0	0	1	8	4	0	0	0
	AVXDDH056E	0	1	5	2	0	0	1	9	4	0	0	0
	AVXDDH071E	0	1	5	2	0	0	1	c	4	0	0	0
	AVXDDH090E	0	1	5	2	0	0	1	E	4	0	0	0
Duct type (High pressure)	AVXDHH112E	0	1	5	A	0	0	1	0	4	0	0	0
	AVXDHH128E	0	1	5	A	0	0	1	2	4	0	0	0
	AVXDHH140E	0	1	5	A	0	0	1	3	4	0	0	0
Duct type (Low pressure)	AVXDLH071E	0	1	5	2	0	0	1	c	4	0	0	0
	AVXDLH090E	0	1	5	2	0	0	1	E	4	0	0	0
	AVXDLH112E	0	1	5	A	0	0	1	0	4	0	0	0
	AVXDLH128E	0	1	5	A	0	0	1	2	4	0	0	0
	AVXDLH140E	0	1	5	A	0	0	1	3	4	0	0	0
Duct type (Built-in)	AVXDBH022E	0	1	5	2	0	0	1	1	4	0	0	0
	AVXDBH028E	0	1	5	2	0	0	1	4	4	0	0	0
	AVXDBH036E	0	1	5	2	0	0	1	6	4	0	0	0
	AVXDBH056E	0	1	5	2	0	0	1	9	4	0	0	0
	AVXDBH071E	0	1	5	2	0	0	1	c	4	0	0	0



DVM Plus II Geräte AVX – DSH / DUH / WPH / WHH / WVH / TFH

Type	Model	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
Duct type (Slim1)	AVXDSH022E	0	1	5	2	0	1	1	2	0	0	E	A
	AVXDSH028E	0	1	5	2	0	1	1	4	0	2	2	c
	AVXDSH036E	0	1	5	2	0	1	1	6	0	3	A	0
Duct type (Slim2)	AVXDSH040E	0	1	5	2	2	3	1	7	0	1	3	5
	AVXDSH045E	0	1	5	2	2	3	1	7	0	1	3	5
	AVXDSH056E	0	1	5	2	2	3	1	9	0	1	b	A
	AVXDSH071E	0	1	5	2	2	3	1	c	0	3	9	E
Duct type (Slim3)	AVXDSH090E	0	1	5	A	0	1	1	1	0	3	b	1
	AVXDSH112E	0	1	5	A	0	1	1	1	0	3	b	1
	AVXDSH128E	0	1	5	A	0	3	1	2	0	1	1	5
	AVXDSH140E	0	1	5	A	0	3	1	3	0	1	7	9
Duct type (Mid pressure)	AVXDUH071E	0	1	2	2	2	4	1	C	0	2	4	7
	AVXDUH112E	0	1	2	A	2	4	1	0	0	2	5	7
	AVXDUH128E	0	1	2	A	2	4	1	2	0	0	D	2
	AVXDUH140E	0	1	2	A	2	4	1	3	0	2	4	7
Wall- mounted type (Premium)	AVXWPH022E	0	D	7	6	0	0	1	2	2	2	3	F
	AVXWPH028E	0	D	6	6	0	0	1	3	2	3	5	1
	AVXWPH036E	0	D	7	6	0	4	1	5	2	3	6	2
	AVXWPH045E	0	D	5	6	0	8	1	7	2	3	5	1
	AVXWPH056E	0	D	5	6	0	8	1	A	2	3	5	1
	AVXWPH071E	0	D	5	6	0	8	1	C	2	3	7	1
Wall- mounted type (Prestige)	AVXWHH028E	0	E	8	6	0	0	1	3	2	2	2	8
	AVXWHH036E	0	E	7	6	0	0	1	5	2	2	6	E
	AVXWHH045E	0	E	5	6	0	4	1	7	2	2	1	D
	AVXWHH056E	0	E	5	6	0	4	1	A	2	2	3	F
	AVXWHH071E	0	E	5	6	0	4	1	C	2	2	3	F
Wall- mounted type (Vivace)	AVXWVH028E	0	0	4	6	0	2	1	3	2	0	E	7
	AVXWVH036E	0	0	7	6	0	2	1	5	2	2	1	A
	AVXWVH056E	0	0	5	6	0	6	1	A	2	2	5	E
	AVXWVH071E	0	0	5	6	0	6	1	C	2	3	7	1
Ceiling type	AVXTFH056E	0	3	5	2	0	0	1	9	4	0	0	0
	AVXTFH071E	0	3	5	2	0	0	1	D	4	0	0	0

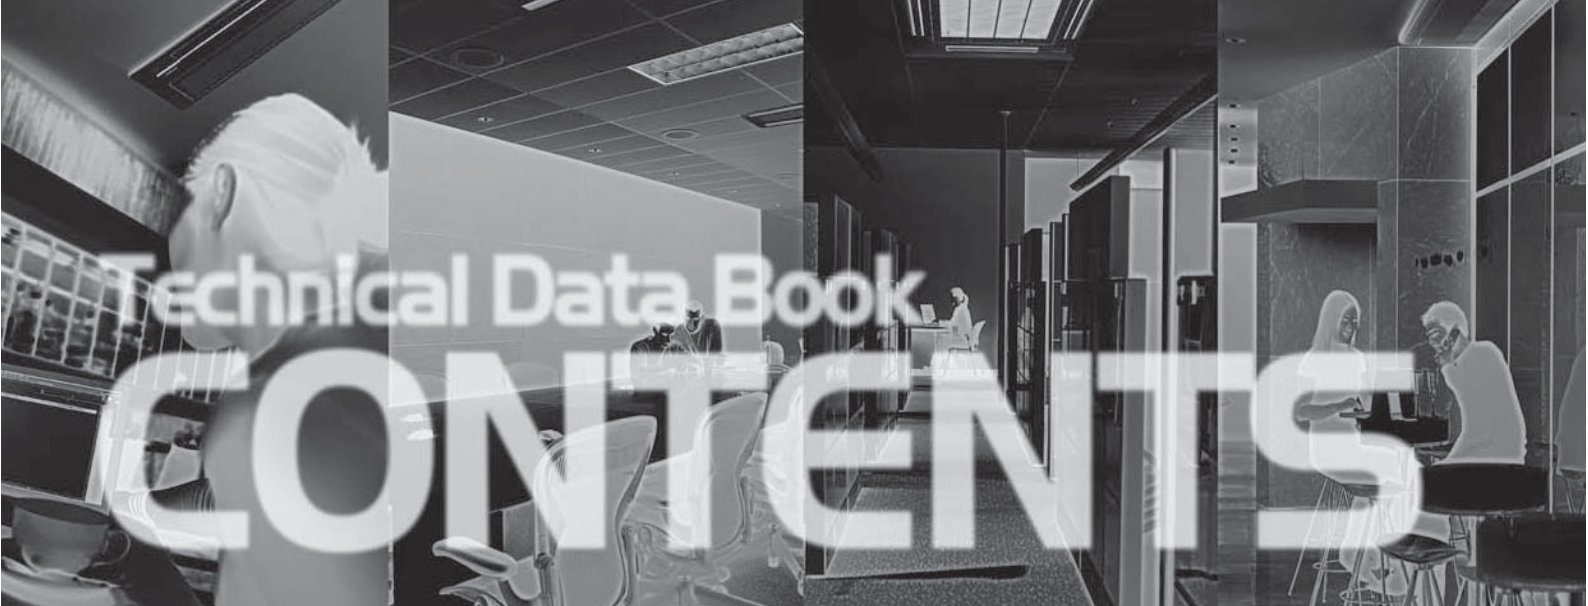

Geräte 2000 - 2006

Wandgeräte AS – BPAN.....	19
Wandgeräte AS – HPBN	19
Wandgeräte ASA – C	20
Wandgeräte AQA - C.....	21
Wandgeräte MC – AC2.....	22
Wandgeräte MH – AP2.....	22
Wandgeräte SC – AC	23
Wandgeräte SC – AP	23
Wandgeräte SC – AS	24
Wandgeräte SC – AWH / ZWH.....	24
Wandgeräte SH – AC	25
Wandgeräte SH – AP	25
Wandgeräte SH - AS	26
Wandgeräte SH – AWH / ZWH.....	26
Wandgeräte SH - BW	26
Wandgeräte SH – BP	27



Geräte 2000 - 2006

Wandgeräte AS – BPAN

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AS09BPAN	0	0	A	7	7	7	1	7	5	2	4	7
AS12BPAN	0	1	4	6	7	7	1	7	5	2	6	7
AS18BPAN	0	2	F	7	7	7	1	7	5	2	2	7
AS24BPAN	0	3	E	7	7	7	1	7	5	2	4	9

Wandgeräte AS – HPBN

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AS09HPBN	0	2	8	0	2	5	1	7	0	2	0	8
AS12HPBN	0	2	7	3	2	7	1	7	0	2	6	c
AS18HPBN	0	6	7	0	1	3	1	7	0	2	4	E
AS24HPBN	0	6	7	1	1	4	1	d	0	2	6	E



Wandgeräte ASA – C

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
ASA07C5ME	0	3	0	0	0	0	1	7	0	0	C	8
ASA07C6ME	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	C	8
ASA09CAME	0	3	0	0	0	0	1	7	0	0	F	B
ASA09CBME	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	F	B
ASA12CAME	0	3	0	0	0	0	1	7	0	3	4	0
ASA12CBME	0	2	0	0	0	0	1	7	0	3	4	0
ASA18C9ME	0	9	0	0	0	0	1	A	0	2	1	D
ASA18C0ME	0	8	0	0	0	0	1	A	0	2	1	D
ASA24C5ME	0	9	0	0	0	0	1	A	0	3	5	1
ASA24C5ME	0	8	0	0	0	0	1	A	0	3	5	1



Wandgeräte AQA - C

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
AQA07C5ME	0	1	5	8	2	5	1	7	0	0	C	8
AQA07C&ME	0	0	5	8	2	5	1	7	0	0	C	8
AQA09CAME	0	1	6	A	2	5	1	7	0	0	F	C
AQA09CBME	0	0	6	A	2	5	1	7	0	0	F	C
AQA12CAME	0	1	6	C	A	6	1	7	0	3	4	0
AQA12CBME	0	0	6	C	A	6	1	7	0	3	4	0
AQA18C9ME	0	9	5	9	1	4	1	A	0	2	1	D
AQA18C0ME	0	8	5	9	1	4	1	A	0	2	1	D
AQA24C5ME	0	9	5	9	1	4	1	A	0	3	5	1
AQA24C6ME	0	8	5	9	1	4	1	A	0	3	5	1



Wandgeräte MC – AC2

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
MC18AC2-09	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	1	D
MC19AC2-07	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	D	9
MC19AC2-12	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0
MC24AC2-12	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0
MC26AC2-07	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	D	9
MC26AC2-12	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0

Wandgeräte MH – AP2

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
MH18AP2-09	0	2	4	5	3	3	1	0	6	3	4	0
MH19AP2-07	0	2	3	5	5	3	1	0	6	2	0	C
MH19AP2-12	0	6	7	5	0	3	1	0	6	3	6	2
MH24AP2-12	0	6	7	5	3	3	1	0	6	3	6	2
MH26AP2-07	0	2	5	7	7	3	1	0	6	2	0	3
MH26AP2-12	0	6	7	5	5	3	1	0	6	3	5	1



Wandgeräte SC – AC

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SC07AC5	0	3	0	0	0	0	1	7	0	0	C	8
SC07AC6	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	C	8
SC09ACA	0	3	0	0	0	0	1	7	0	0	F	B
SC09ACB	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	F	B
SC12ACA	0	3	0	0	0	0	1	7	0	3	4	0
SC12ACB	0	2	0	0	0	0	1	7	0	3	4	0
SC18AC9	0	9	0	0	0	0	1	A	0	2	1	D
SC18AC0	0	8	0	0	0	0	1	A	0	2	1	D
SC24AC5	0	9	0	0	0	0	1	A	0	3	5	1
SC24AC6	0	8	0	0	0	0	1	A	0	3	5	1

Wandgeräte SC – AP

MODELL	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SC07APG	0	2	0	0	0	0	1	7	0	2	2	E
SC09APG	0	2	0	0	0	0	1	7	0	3	5	1
SC12APG	0	6	0	0	0	0	1	7	0	3	6	2
SC18AP0	0	A	0	0	0	0	1	A	0	3	5	1
SC24AP6	0	A	0	0	0	0	1	A	0	3	6	2



Wandgeräte SC – AS

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SC07AS2	0	2	0	0	0	0	1	7	A	0	F	b
SC07AS2A	0	2	0	0	0	0	1	7	A	0	F	b
SC09AS2	0	2	0	0	0	0	1	7	A	2	2	E
SC12AS4	0	6	0	0	0	0	1	7	A	3	5	1
SC18AS0	0	A	0	0	0	0	1	A	A	3	5	1
SC24AS6	0	A	0	0	0	0	1	A	A	3	6	2

Wandgeräte SC – AWH / ZWH

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10
SC09AWH	2	0	0	0	0	A	0	0	c	8
SC09ZWH	2	0	0	0	0	A	0	0	F	b
SC12AWH SC12ZWH	2	0	0	0	0	A	0	3	4	0
SH18AW6	6	7	1	d	5	d	0	2	2	E
SH24AW6	6	4	1	d	5	d	0	3	6	2
SC18AW6	6	0	0	0	0	A	0	2	2	E
SC24AW6	6	0	0	0	0	A	0	3	6	2



Wandgeräte SH – AC

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SH07AC5	0	1	5	8	2	5	1	7	0	0	C	8
SH07AC6	0	0	5	8	2	5	1	7	0	0	C	8
SH09ACA	0	1	6	A	2	5	1	7	0	0	F	C
SH09ACB	0	0	6	A	2	5	1	7	0	0	F	C
SH12ACA	0	1	6	C	A	6	1	7	0	3	4	0
SH12ACB	0	0	6	C	A	6	1	7	0	3	4	0
SH18AC9	0	9	5	9	1	4	1	A	0	2	1	D
SH18AC0	0	8	5	9	1	4	1	A	0	2	1	D
SH24AC5	0	9	5	9	1	4	1	A	0	3	5	1
SH24AC6	0	8	5	9	1	4	1	A	0	3	5	1

Wandgeräte SH – AP

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SH07APG	0	2	6	0	6	4	1	7	0	2	2	E
SH09APG	0	2	6	5	6	5	1	7	0	3	5	1
SH12APG	0	6	7	0	6	4	1	7	0	3	6	2
SH18AP0	0	8	5	1	1	5	1	d	0	3	5	1
SH24AP6	0	8	7	2	1	4	1	d	0	3	6	2



Wandgeräte SH - AS

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SH07AS2	0	2	6	0	6	5	1	7	A	0	F	B
SH09AS2	0	2	6	0	6	5	1	7	A	2	2	E
SH12AS4	0	6	8	0	2	4	1	7	A	3	5	1
SH18AS0	0	8	5	1	1	5	1	D	A	3	5	1
SH24AS6	0	8	5	4	1	4	1	D	A	3	8	4

Wandgeräte SH – AWH / ZWH

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10
SH09AWH	2	5	0	2	5	7	0	0	c	8
SH09ZWH	2	5	0	2	5	7	0	0	F	b
SH12AWH SH12ZWH	2	5	0	2	5	7	0	3	4	0

Wandgeräte SH - BW

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10
SH09BWH	0	5	0	0	0	0	1	3	4	0
SH12BWH	0	5	0	1	0	0	1	3	5	1
SH18BW6	A	E	7	7	7	7	5	2	2	8
SH24BW2	B	E	7	7	7	7	5	2	4	C



Wandgeräte SH – BP

Modell	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
SH09BPD	0	0	9	0	A	0	1	0	0	2	0	c
SH12BPD	0	0	7	0	9	0	1	1	0	3	6	2
SH18BP6	0	6	F	7	7	7	1	7	5	2	3	7
SH24BP2	0	7	D	7	7	7	1	7	5	2	5	9




3-3 Einstellmethode der Optionen


ex) Option Nr. : 066064-170373

Stufe 1 : Gehe in den Optionen-Einstellmodus.

1. Nehme die Batterien aus der Fernbedienung
2. Drücke die Temperatur -Tasten gleichzeit und setze die Batterien wieder ein.
3. Stelle sicher, die Fernbedienung zeigt jetzt an.

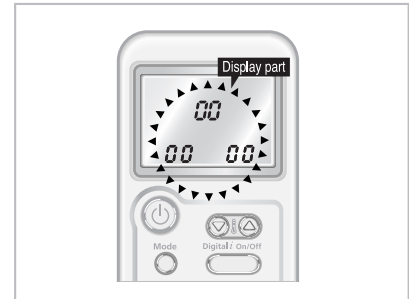

Stufe 2 : Gehe in den Optionen-Einstellmodus und wähle die Option nach folgendem Ablauf.

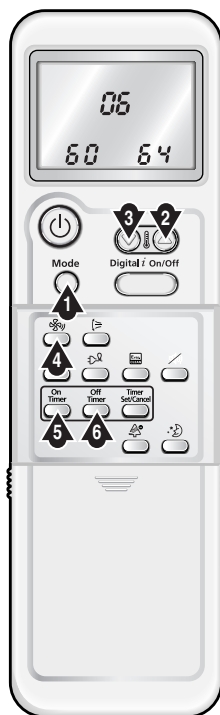


* Einstellung ist nicht nötig, wenn der Standardwert ist.

- 1
Der Standardwert ist .
Sonst drücke Taste bis zu .
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von auf und umgekehrt.
- 2
Drück die -Taste um die Anzeige auf zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von → → → → ... → → → → → → wiederholt.
- 3
Drück die -Taste um die Anzeige auf zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von → → → → ... → → → → → → wiederholt.
- 4
Drück die -Taste um die Anzeige auf zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von → → → → ... → → → → → → wiederholt.
- 5
Drück die -Taste um die Anzeige auf zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von → → → → ... → → → → → → wiederholt.
- 6
Drück die -Taste um die Anzeige auf zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von → → → → ... → → → → → → wiederholt.



Ausrichtung und Einstellungen

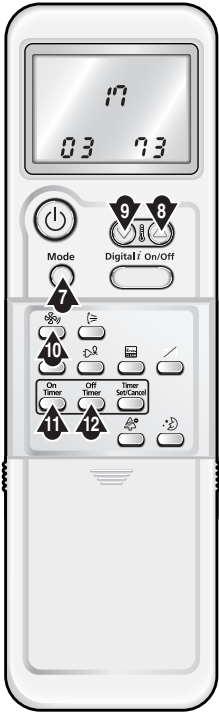

7 Drück -Taste, der Standardwert ist $00^{10} 00$

8 Drück die -Taste um die Anzeige auf 1^7 zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ wiederholt.

9 Drück die -Taste um die Anzeige auf 0 zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ wiederholt.

10 Drück die -Taste um die Anzeige auf 3 zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ wiederholt.

11 Drück die -Taste um die Anzeige auf 1^7 zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ wiederholt.

12 Drück die -Taste um die Anzeige auf 3 zu setzen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Anzeige von $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ wiederholt.

* Einstellung ist nicht nötig, wenn 0 der Standardwert 0 ist.

Stufe 3 : Nach Beendigung der Auswahl ist zu prüfen, ob die richtigen Einstellungen vorgenommen wurden.

Drücke die Betriebsmodustaste um den Anzeigewert auf 0 zu setzen und prüfe die Anzeige.

→ Der Anzeigewert ist $00^{10} 00$

Drücke die Betriebsmodustaste um den Anzeigewert auf 1 zu setzen und prüfe die Anzeige.

→ Der Anzeigewert ist $03^{17} 73$

Stufe 4 : Drücke die EIN-/AUS-Taste

Wenn die Fernbedienung in Richtung des Klimageräts gehalten und dabei die EIN-/AUS-Taste gedrückt wird, sollte ein (Ding/Diring) hörbar sein und Lampe (BETRIEB EIN) zu gleicher Zeit flackern. Dann ist die Eingabe der Optionen komplett. Sollte kein Ton (Ding/Diring) gehört werden, ist die EIN-/AUS-Taste erneut zu drücken.

Stufe 5 : Testbetrieb des Geräts

Erstens:: Entnehme die Batterien aus der Fernbedienung.

Zweitens:: Setze die Batterien in die Fernbedienung wieder ein.

Drittens:: Drücke die EIN-/AUS-Taste und halte dabei die Fernbedienung in Richtung des Klimageräts.

• FFehlermodus

1. Wenn alle Lampen des Innengeräts flackern, ziehe den Netzstecker, stecke ihn nach 30 Sek. wieder ein und drücke EIN-/AUS-Taste erneut.
2. Sollte das Klimagerät nicht einwandfrei arbeiten, oder alle Lampen flackern dauernd nach dem Einstellen der Optionen, ist zu überprüfen, ob die Einstellcodes für dieses Gerät richtig waren.




5. Einstellen der Modelloptionen

5-1 Einstellen der Modelloptionen


ex) Option No. : 0A0000-1 AA351

Stufe 1 : Gehen Sie in den Modus der Modelloptionen-Einstellung.

1. Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste Temperatur und setzen gleichzeitig die Batterien wieder ein.
3. Prüfen Sie, ob die Fernbedienung anzeigt: .

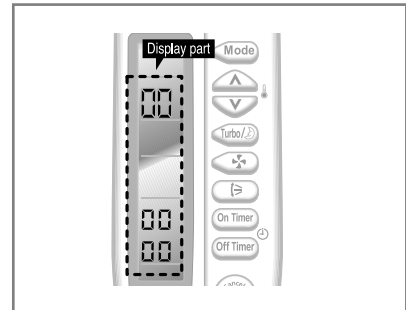


Stufe 2 : Gehen Sie in den Modus der Modelloptionen-Einstellung und wählen die Optionen nach folgendem Ablauf.

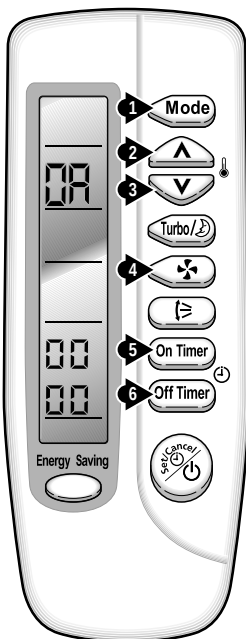

* Einstellung ist nicht erforderlich, wenn ein Wert einen -Fehler hat.

1. Die Displayanzeige ist .
Sonst drücke Taste bis zu .
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint ; oder
2. Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → → repeatedly.
3. Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → →
4. Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → →
5. Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → →
6. Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → →



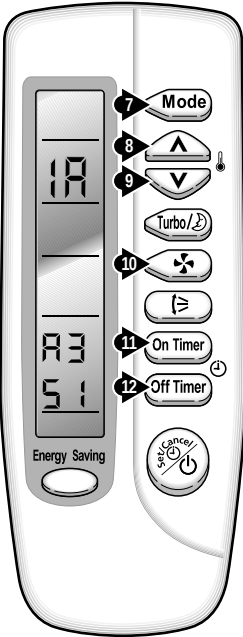

7 Drücke -Taste bis im Display ist.

8 Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → → → .

9 Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → → → .

10 Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → → → .

11 Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → → → .

12 Drücke -Taste um Anzeige auf zu stellen.
Durch wiederholtes drücken der Taste erscheint → → → → ... → → → → → → → .

*Einstellung ist nicht erforderlich, wenn ein Wert einen -Fehler hat.

Stufe 3 : Prüfen Sie die richtige Auswahl nach Komplettierung

Drücken Sie die Taste bis zur Anzeige und prüfen den Anzeigeteil.

→ Anzeigeteil zeigt: .

Drücken Sie die Taste bis zur Anzeige und prüfen den Anzeigeteil.

→ Anzeigeteil zeigt: .

Stufe 4 : Drücken Sie die Taste (ON/OFF)

Wenn Sie die Fernbedienung in Geräte-richtung halten und die Bedientaste drücken, ertönt ein "Ding" oder "Diring" und die Anzeigelampe für BETRIEB blinkt gleichzeitig. Dann ist die Eingabe der Optionen erfolgreich beendet. (Wenn kein Signal zu hören ist, muss die Taste nochmals gedrückt werden.)

Stufe 5 : Probetrieb des Geräts

Erstens, sind die Batterien aus der Fernbedienung zu entnehmen.

Zweitens, sind die Batterien wieder in die Fernbedienung einzusetzen.


Drittens, ist die Taste ON/OFF zu drücken und dabei die Fernbedienung in Richtung des Klimageräts zu halten.



3-3 Setting Option Setup Method


ex) Option No. : 66 0 1 5 7 0 2 2 E

Step 1 : Enter the Option Setup mode.

- 1st Take out the batteries of remote control.
- 2nd Press the temperature  button simultaneously and insert the battery again.
- 3rd Make sure the remote display shown as .



Step 2 : Enter the Option Setup mode and select your option according to the following procedure.

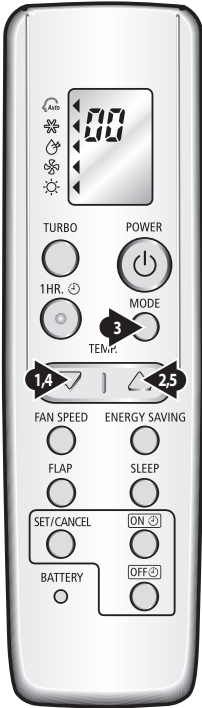Feature		Display
	1 Setting Option SEG1. Push the  button to set the display panel to 6. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	2 Setting Option SEG2. Push the  button to set the display panel to 6. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	3 Change it into the set display of Option SEG3 and SEG4 with the  button.	
	4 Setting Option SEG3. Push the  button to set the display panel to 0. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	5 Setting Option SEG4. Push the  button to set the display panel to 1. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	



Feature		Display
	6 Change it into the set display of Option SEG5 and SEG6 with the button.	
	7 Setting Option SEG5. Push the button to set the display panel to 5. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	8 Setting Option SEG6. Push the button to set the display panel to 7. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	9 Change it into the set display of Option SEG7 and SEG8 with the button.	
	10 Setting Option SEG7. Push the button to set the display panel to 0. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	11 Setting Option SEG8. Push the button to set the display panel to 2. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	12 Change it into the set display of Option SEG9 and SEG10 with the button.	
	13 Setting Option SEG9. Push the button to set the display panel to 2. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	
	14 Setting Option SEG10. Push the button to set the display panel to E. Every time you push the button, the display panel reads 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F repeatedly.	

**Step 3 : Upon completion of the selection, check you made right selections.**

Whenever you press the  button, the set Option will be displayed.

**Step 4 : Pressing the ON/OFF button ()**

When pressing the operation ON/OFF key with the direction of remote control for unit, the sound "Ding" is heard and the OPERATION LED lamp is flickering at the same time, then the input of option is completed. (If the "ding" sound isn't heard, try again pressing the ON/OFF button.)

Step 5 : Unit operation test-run

First, Remove the battery from the remote control.

Second, Re-insert the battery into the remote control.

Third, Press ON/OFF () key with the direction of remote control for set.

• Error Mode

- 1st If all lamps of indoor unit are flickering, Plug out, plug in power plug again and press ON/OFF key to retry.
- 2nd If the unit is not working properly or all lamps are continuously flickering after setting the option code, see if the correct option code is set up for its model.

Imagine



Exklusiv-Partner für 

Luxemburger Straße 16 • 48455 Bad Bentheim (Germany)
Telefon +49-(0)5924-90910 • Telefax +49-(0)5924-90919
e-mail: mtf@mtf-online.net
www.mtf-online.net